

- * W zależności od zainstalowanego oprogramowania, operatora lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w podręczniku mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu.
- * W zależności od operatora, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszym podręczniku.

SAMSUNG ELECTRONICS



SAMSUNG

Telefon Pocket PC SGH-i750

Skrócony przewodnik użytkownika



Witamy

Ten skrócony przewodnik użytkownika telefonu SGH-i750 zawiera podstawowe informacje na temat korzystania z telefonu, dotyczące między innymi wkładania baterii i karty SIM, ładowania baterii oraz wykonywania połączeń. Przewodnik umożliwia szybkie i łatwe zapoznanie się z możliwościami urządzenia.

Więcej informacji na temat funkcji telefonu znajduje się w Przewodniku użytkownika dostępnym na dysku CD-ROM User's Guide dostarczonym z telefonem.

Zawartość opakowania

W opakowaniu znajdują się następujące elementy: Wygląd niektórych akcesoriów może różnić się od dostarczonych.




Telefon PDA
z piórem



Bateria



Ładowarka
podróżna



Dyski CD-ROM*



Dodatkowe pióro

* Jeden dysk CD-ROM zawiera oprogramowanie Microsoft ActiveSync i oprogramowanie dodatkowe, a drugi — Przewodnik użytkownika w formacie PDF.

Budowa telefonu

Widok z przodu



Widok z tyłu



Klawisze

Klawisz	Opis
	Otwieranie powiązanego programu lub menu. -  : kontakty -  : wiadomości
	Wyświetlanie listy opcji dostępnych z bieżącego paska poleceń (menu inteligentne).
	Anulowanie operacji lub powrót do poprzedniego stanu/programu.
	Przewijanie w górę, w dół, w lewo lub w prawo — dowolna aplikacja, nagrania lub opcje.
	Potwierdzanie wyboru lub uruchamianie wybranej aplikacji.
	Otwieranie ekranu Application Launcher.

Klawisz	Opis
	Usuwanie znaków podczas wprowadzania tekstu.
	- Otwieranie ekranu Dialler. - Nawiązywanie lub odbieranie połączenia. - Przytrzymanie: uruchamianie funkcji głośnika podczas rozmowy.
	- Kończenie połączenia. - Przywracanie trybu oczekiwania telefonu. - Naciśnięcie i przytrzymanie: włączanie lub wyłączanie funkcji telefonu.
  	- Wprowadzanie znaków alfanumerycznych. - Wybór opcji, jeśli są ponumerowane.
	Zmiana wielkości liter podczas wprowadzania tekstu przy użyciu klawiatury.

Klawisz	Opis
	- Naciśnięcie i przytrzymanie: uruchamianie lub wyłączanie trybu wibracji. - Wprowadzenie spacji podczas wprowadzania tekstu przy użyciu klawiatury.
	- Włączanie aparatu. - W trybie aparatu: wykonywanie zdjęć, w trybie kamery: nagrywanie filmu wideo. - Naciśnięcie klawisza do połowy włącza funkcję ustawianie ostrości Auto-Focus.
	- Przesunięcie w dół i przytrzymanie: włączanie telefonu. - Przesunięcie w dół i przytrzymanie: włączanie lub wyłączanie podświetlenia. - Przesunięcie w dół: włączanie lub wyłączanie trybu uśpienia. - Przesunięcie na środek: odblokowywanie klawiszy funkcyjnych i ekranu dotykowego. - Przesunięcie w górę: blokowanie tych klawiszy i ekranu.

Klawisz	Opis
	- Otwieranie aplikacji rejestratora dźwięku, która umożliwia nagrywanie notatek głosowych. - Naciśnięcie i przytrzymanie: nagrywanie notatki głosowej.
	- Regulacja głośności systemu. - Regulacja głośności głosu w trakcie połączenia. - Regulacja głośności odtwarzania multimedialnych w odtwarzaczu multimedialnym. - Wyciszanie dzwonka połączenia przychodzącego.

Uruchamianie telefonu

1 Wkładanie baterii

1. Włóż baterię do gniazda w tylnej części telefonu, wyrównując jej złącza.
2. Naciskaj baterię, aż zostanie zablokowana na miejscu.




2 Wkładanie karty SIM

Uwaga: Przed otwarciem gniazda karty SIM w celu włożenia lub wyjęcia karty należy upewnić się, że telefon jest wyłączony.

1. Otwórz telefon.
2. Wsuń pokrywę gniazda karty.



3. Włóż i wsuń kartę SIM pod dwa uchwyty. Upewnij się, że złote styki na karcie są skierowane w dół, tak jak na rysunku.

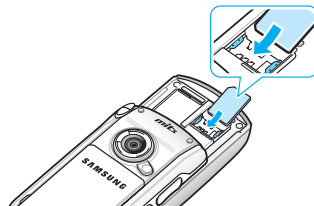


4. Zasuń pokrywę gniazda karty.

3 Ładowanie baterii

Korzystanie z ładowarki podręcznej

1. Podłącz wtyczkę ładowarki podręcznej do gniazda w dolnej części telefonu. Upewnij się, że strzałka na wtyczce jest skierowana w górę.

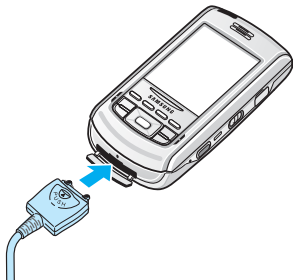

2. Podłącz ładowarkę do standardowego ściennego gniazda elektrycznego prądu przemiennego.

Kolor diody LED na ładowarce wskazuje stan ładowanej baterii.

- Czerwony: bateria jest właśnie ładowana.
 - Zielony: bateria jest całkowicie naładowana.
 - Pomarańczowy: ładowarka nie jest podłączona prawidłowo.
3. Po zakończeniu ładowania należy najpierw odłączyć ładowarkę od gniazda elektrycznego i od telefonu, naciskając przycisk **PUSH** na wtyczce i wyciągając ją.




Układ wyświetlacza telefonu

Korzystanie z ekranu Today

Po włączeniu zasilania telefonu zostaje wyświetlony ekran Today. Można go także wyświetlić, dotykając kolejno **Start** → **Today** z poziomu dowolnej aplikacji.

Na ekranie Today wyświetlane są ważne informacje dotyczące bieżącego dnia.

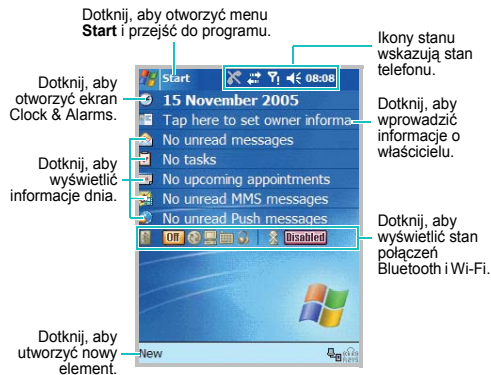

Pasek stanu

Na pasku stanu w górnej linii wyświetlacza umieszczone są ikony informujące o bieżącym stanie telefonu.

Wskaźnik	Znaczenie
16:02	Wskazuje bieżącą godzinę. Po dotknięciu tej ikony zostanie wyświetlone okno podręczne zawierające informacje o bieżącej godzinie i dacie, zbliżającym się spotkaniu i stanie baterii: • : główna bateria jest całkowicie naładowana. • : główna bateria jest częściowo rozładowana. • : główna bateria jest prawie całkowicie rozładowana. • : trwa ładowanie głównej baterii. Dotknij i przytrzymaj tę ikonę, aby zmienić typ zegara na Analog lub Digital.
	Pojawia się w przypadku działania usługi roamingu poza zasięgiem sieci macierzystej i zalogowania się do innej sieci.

Wskaźnik	Znaczenie
	Umożliwia regulację głośności dźwięków systemu i dzwonka. Można także wyłączyć dźwięk lub przejść do trybu wibracji. Po wybraniu Off zostanie wyświetlona ikona . Po wybraniu Vibrate zostanie wyświetlona ikona .
	Wskazuje moc sygnału. Po dotknięciu tej ikony można sprawdzić, czy połączenie z operatorem sieci telefonii komórkowej jest aktywne lub skonfigurować ustawienia połączeń. Można także włączyć lub wyłączyć funkcje telefonu. Poza zasięgiem sieci lub na obszarze ograniczonych usług wyświetlona jest ikona . W takim przypadku nie można korzystać z usług sieci telefonii komórkowej, z wyjątkiem wykonywania połączeń alarmowych. Jeśli funkcje telefonu są wyłączone, zostaje wyświetlona ikona .

Wskaźnik	Znaczenie
	Pojawia się w przypadku przebywania poza zasięgiem sieci. Nie można wtedy nawiązywać ani odbierać połączeń. Jeśli w telefonie nie ma karty SIM, ikona ta jest wyszarzona.
	Pojawia się, jeśli aktywne jest połączenie z siecią GPRS. Po dotknięciu tej ikony zostanie wyświetlone okno podręczne zawierające informacje na temat używanego profilu połączeń, umożliwiające dostosowywanie jego ustawień.
	Pojawia się, jeśli aktywne jest połączenie z komputerem. Po dotknięciu tej ikony zostanie wyświetlone okno podręczne zawierające informacje na temat połączenia z komputerem, umożliwiające dostosowywanie jego ustawień.
	Pojawia się podczas trwania procesu synchronizacji.

Wskaźnik	Znaczenie
	Pojawia się, jeśli połączenie z innym urządzeniem lub siecią jest nieaktywne.
	Pojawia się po odebraniu nowej wiadomości błyskawicznej.
	Pojawia się po odebraniu nowej wiadomości e-mail lub SMS.
	Pojawia się po odebraniu nowej wiadomości MMS.
	Informuje o ładowaniu baterii telefonu.
	Pojawia się po nawiązaniu połączenia.
	Pojawia się w przypadku nieodebrania połączenia. Po dotknięciu tej ikony zostaną wyświetlone szczegółowe informacje o nieodebranym połączeniu.
	Pojawia się, jeśli do telefonu jest podłączony zestaw słuchawkowy Bluetooth.

Wskaźnik	Znaczenie
	Pojawia się, jeśli włączone jest połączenie Wi-Fi.
	Pojawia się, jeśli nie wszystkie ikony stanu mogą być wyświetlone z powodu braku miejsca. Po dotknięciu tej ikony zostaną wyświetlone wszystkie ikony stanu.
	Pojawia się, jeśli wystąpił problem dotyczący telefonu, na przykład po wprowadzeniu nieprawidłowego numeru. Po dotknięciu tej ikony zostanie wyświetlone polecenie.

Aby uzyskać informacje szczegółowe, należy zapoznać się z Przewodnikiem użytkownika telefonu SGH-i750 znajdującym się na dysku CD-ROM User's Guide.

Korzystanie z funkcji telefonu

Włączanie i wyłączanie funkcji telefonu

Jak zaznaczono wcześniej, telefon zostanie włączony po włożeniu karty SIM i baterii. Można jednak w dowolnej chwili wyłączyć telefon i używać wyłącznie funkcji urządzenia Pocket PC, a następnie włączyć telefon ponownie — w dowolnym momencie.

Uwaga: Przepisy prawne wielu krajów wymagają wyłączenia telefonu podczas lotu samolotem. Wyłączenie wyświetlacza telefonu nie powoduje wyłączenia samego telefonu. Należy także wyłączyć połączenie z siecią operatora.

Wyłączanie funkcji telefonu

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz .
- Dotknij  na pasku stanu, a następnie wybierz ustawienie **Turn on flight mode** w oknie dialogowym.

Kiedy telefon jest wyłączony, na pasku stanu wyświetlana jest ikona .

Włączanie funkcji telefonu

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz .
- Dotknij ikonę  na pasku stanu telefonu, a następnie wybierz ustawienie **Turn off flight mode** w oknie dialogowym.

Kiedy telefon jest włączony, na pasku stanu wyświetlana jest ikona .

Nawiązywanie połączenia

1. Na ekranie Dialler wprowadź numer telefonu.
2. Dotknij **Talk** lub naciśnij klawisz , aby nawiązać połączenie.
3. Po zakończeniu dotknij **End** lub naciśnij klawisz .

Odbieranie lub odrzucanie połączenia

Aby odebrać połączenie, dotknij **Answer** lub naciśnij klawisz .

Aby odrzucić połączenie, dotknij **Ignore** lub naciśnij klawisz .

Uwaga: Kiedy odtwarzany jest dźwięk dzwonka, można go wyciszyć, naciskając klawisze głośności.

Szybkie przełączanie do trybu wibracji

Jeśli włączony jest tryb wibracji, połączenia przychodzące, alarmy lub wiadomości powodują wibrowanie telefonu. Ta funkcja jest najbardziej przydatna w sytuacjach, kiedy dzwonek telefonu mógłby przeszkadzać innym osobom, na przykład podczas spotkania, w bibliotece lub w kinie.

Aby uruchomić tryb wibracji z ekranu Today, należy nacisnąć i przytrzymać klawisz . Na pasku stanu zostanie wyświetlona ikona wibracji (.

Aby wyjść z trybu wibracji, należy nacisnąć i przytrzymać klawisz .

Blokowanie i odblokowywanie klawiszy funkcyjnych

Aby zablokować klawisze funkcyjne i ekran dotykowy, należy zamknąć telefon.

Aby odblokować klawisze funkcyjne i ekran dotykowy, należy przesunąć klawisz **włączania/wyłączania** w położenie środkowe.

Dostosowywanie funkcji telefonu

Ustawienia telefonu można dopasować do sposobu pracy użytkownika.

Ustawianie godziny i daty

1. W menu **Start** dotknij kolejno **Settings** → karta **System** → karta **Clock & Alarms** → **Time**.
2. Dotknij strzałkę w dół strefy czasowej, aby określić lokalizację i strefę czasową.

3. Dotykaj pozycji godziny, minuty i sekundy, a następnie dotknij strzałkę w górę lub w dół, aby zmienić ustawienia godziny.
4. Dotknij strzałkę w dół w polu Date, aby wyświetlić kalendarz. Następnie wybierz bieżącą datę.
5. Dotknij .
6. Dotknij **Yes**, aby zapisać ustawienia godziny i daty.

Wprowadzanie informacji o właścicielu

1. W menu **Start** dotknij kolejno **Settings** → karta **Personal** → **Owner Information**.

Informacje o właścicielu można także wprowadzić, dotykając **Tap here to set owner information** na ekranie Today.

2. Na karcie **Identification** wypełnij wszystkie pola.
3. Dotknij .

Korzystanie z hasła zabezpieczeń

1. W menu **Start** dotknij kolejno **Settings** → karta **Personal** → karta **Password** → **Password**.
2. Dotknij pole wyboru **Prompt if device unused for** i wybierz okres nieaktywności, po jakim telefon wyświetli monit o wprowadzenie hasła.

Dostępny zakres to 0 minut do 24 godzin.

3. W polu **Password type** wybierz typ hasła, czterocyfrowe lub alfanumeryczne.
4. Wpisz hasło w polu **Password**.
5. W razie potrzeby dotknij **Hint** i wprowadź odpowiedź do hasła, która ułatwi jego odgadnięcie w przypadku zapomnienia.
6. Dotknij .
7. Po wyświetleniu wiadomości potwierdzającej dotknij **Yes**.

Konfigurowanie dźwięków i powiadomień

1. W menu **Start** dotknij kolejno **Settings** → karta **Personal** → **Sounds & Notifications**.

2. Wybierz odpowiednie opcje. Wybrane opcje są stosowane do wszystkich ustawień telefonu.

Na karcie **Sounds** wybierz czynności, przy których ma być odtwarzany dźwięk.

Na karcie **Notifications** skonfiguruj powiadomienia dla różnych zdarzeń.

3. Dotknij .

Uwaga: Głośność dźwięków systemu można dostosowywać, dotykając  na pasku stanu, a następnie przesuwając suwak umieszczony pod ikoną .

Wyrównywanie ekranu

Po pierwszym włączeniu zasilania telefonu zostanie przeprowadzona procedura wyrównywania ekranu. Ekran należy wyrównać w następujących sytuacjach:

- telefon nie reaguje dokładnie na dotknięcia ekranu,
- przeprowadzono pełne zerowanie ustawień telefonu.

Aby wyrównać ekran:

1. W menu **Start** dotknij kolejno **Settings** → karta **System**.

2. Na karcie **System** dotknij kolejno **Screen** → karta **General**.

3. Dotknij **Align Screen**, aby rozpocząć proces wyrównywania.

4. Dotykaj wyświetlany obiekt w kształcie krzyża w miarę jego wyświetlania w różnych punktach ekranu. Obiekt w kształcie krzyża należy dotykać precyzyjnie.

5. Dotknij .

Dostosowywanie przycisków aplikacji

Dostosowywanie przycisków aplikacji umożliwia przypisywanie różnych aplikacji do przycisków programowalnych telefonu.

Aby przypisać klawisz:

1. W menu **Start** dotknij kolejno **Settings** → karta **Personal** → karta **Buttons** → **Program Buttons**.
2. Dotknij przycisk, który chcesz przypisać.
3. Wybierz aplikację, którą chcesz przypisać do wybranego przycisku z listy rozwijanej Button assignment.
4. Dotknij .

Otwieranie ekranu Application Launcher

Aby otworzyć ekran Application Launcher, naciśnij klawisz . Na ekranie Application Launcher wyświetlane są zainstalowane w telefonie aplikacje, podzielone według typu. Umożliwia to szybki dostęp do wybranej aplikacji.

Aby dostosować ten ekran, należy dotknąć **Setting**.

Aby wyświetlić ekran poziomo, należy dotknąć **Rotate**.

Informacje o synchronizacji

Za pomocą programu Microsoft® ActiveSync® można synchronizować informacje na komputerze z informacjami w telefonie. Podczas synchronizacji porównywane są dane w telefonie z danymi na komputerze. Następnie dane na komputerze oraz w telefonie są uaktualniane do najnowszych wersji.

Instalowanie programu ActiveSync

1. Włóż dysk CD-ROM do napędu CD-ROM komputera.

Możesz także kliknąć dwukrotnie pobrany plik instalacyjny programu ActiveSync.

2. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami instalacji programu Microsoft ActiveSync.

Aby uzyskać pomoc, podczas instalacji kliknij przycisk **Microsoft ActiveSync Help**.

Synchronizowanie informacji

1. Podłącz telefon do komputera.
2. W przypadku korzystania z połączenia USB okno programu ActiveSync na komputerze zostanie wyświetlone automatycznie i rozpocznie się synchronizacja.
3. W przypadku korzystania z połączenia IrDA w menu **Start** dotknij kolejno **Programs** → **ActiveSync**, a następnie dotknij **Tools** → **Connect via IR...**
4. Po zakończeniu synchronizacji telefon pozostaje połączony z komputerem. W przypadku wprowadzenia zmian, program ActiveSync automatycznie rozpocznie synchronizację.

Aby uzyskać informacje szczegółowe, należy zapoznać się z Przewodnikiem użytkownika telefonu SGH-i750 znajdującym się na dysku CD-ROM dostarczonym z urządzeniem lub w pomocy programu Microsoft ActiveSync.

Wprowadzanie tekstu

Tekst można wprowadzać na dwa sposoby: za pomocą ekranu dotykowego lub klawiatury.

Korzystanie z ekranu dotykowego

Tekst można łatwo wprowadzać, pisząc na ekranie dotykowym telefonu. Wprowadzanie tekstu za pomocą ekranu dotykowego jest możliwe w następujących trybach:

- Keyboard
- Letter Recognizer
- Block Recognizer
- Transcriber

Aby zmienić tryb wprowadzania tekstu, należy dotknąć strzałki umieszczonej obok przycisku panelu wprowadzania (,  lub ) na pasku poleceń, a następnie wybrać odpowiednią metodę.

Aby uzyskać informacje szczegółowe na temat wprowadzania tekstu w różnych trybach, należy zapoznać się z Przewodnikiem użytkownika telefonu SGH-i750 znajdującym się na dysku CD-ROM.

Korzystanie z klawiatury

Tekst można łatwo wprowadzać za pomocą klawiszy telefonu oznaczonych literami alfabetu.

W dowolnej aplikacji można dotknąć umieszczonej obok przycisku panelu wprowadzania strzałki w górę, a następnie dotknąć **T9** ().

Wprowadzanie tekstu za pomocą klawiatury jest możliwe w następujących trybach:

- T9
- ABC
- Symbol
- Number

Aby zmienić tryb wprowadzania tekstu:

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz , aby przejść do trybu T9, ABC lub Number.
- Naciśnij i przytrzymaj klawisz , aby przejść do trybu Symbol.

Aby uzyskać informacje szczegółowe na temat wprowadzania tekstu w różnych trybach, należy zapoznać się z Przewodnikiem użytkownika telefonu SGH-i750 znajdującym się na dysku CD-ROM.

Korzystanie z aparatu

Wykonywanie zdjęcia

1. W menu **Start** dotknij **Camera** lub naciśnij i przytrzymaj klawisz , aby włączyć aparat.



Można przejść do trybu Landscape, dotykając  lub naciskając klawisz .

2. Dostosuj ustawienia aparatu, korzystając z ikon wyświetlanych na ekranie lub klawiatury:

Ikona	Klawisz	Opis
		Wybieranie rozdzielczości obrazu.
		Wybieranie ustawień jakości obrazu.
		Regulacja jasności obrazu.
		Regulacja balansu bieli.
		Zmiana ustawień lampy błyskowej.
		Zmiana lokalizacji zapisu.

Dotykaj strzałek w górę lub w dół w prawej części ekranu lub naciskaj klawisze nawigacyjne w górę lub w dół, aby ustawić stopień powiększenia.

Naciśnij klawisz , aby zmienić odcień koloru lub zastosować efekty specjalne do zdjęcia.

Przesunięcie klawisza do połowy w dół powoduje automatyczne ustawienie ostrości. Kolor ramki ustawienia ostrości zmienia na chwilę kolor na zielony, a następnie z powrotem na biały.

- Dotknij , naciśnij klawisz **potwierdzenia/OK** lub naciśnij i przytrzymaj klawisz , aby wykonać zdjęcie. Wykonane zdjęcie zostanie wyświetlone na ekranie podglądu.
- Dotknij **Save** lub naciśnij przycisk **potwierdzenia/OK**, aby zapisać zdjęcie. Zdjęcie zostanie zapisane w folderze **My Pictures**.

Wyświetlanie zdjęcia

W menu **Start** dotknij kolejno **MyItems** → karta **Photo**. Zdjęcie można także wyświetlić, dotykając w dolnej części ekranu lub naciskając klawisz przy włączonym ekranie podglądu aparatu. Dotknij nazwę wybranego zdjęcia.

Nagrywanie filmów wideo

1. Włącz aparat. Zostanie wyświetlony podgląd obrazu, który zostanie przechwycony.
2. Przejdź do trybu kamery, dotykając .
3. Dostosuj ustawienia kamery, korzystając z ikon wyświetlanych na ekranie lub klawiatury:

Ikona	Klawisz	Opis
		Wybieranie rozdzielczości obrazu.
		Wybieranie ustawień jakości obrazu.
		Regulacja jasności obrazu.
		Regulacja balansu bieli.
		Zmiana ustawień lampy błyskowej.
		Zmiana lokalizacji zapisu.
		Włączanie lub wyłączanie dźwięku.

Dotykaj strzałek w górę lub w dół w prawej części ekranu lub naciśnij klawisze nawigacyjne w górę lub w dół, aby ustawić stopień powiększenia.

Naciśnij klawisz , aby zmienić odcień koloru lub zastosować efekty specjalne do obrazu.

Przesunięcie klawisza  do połowy w dół powoduje automatyczne ustawienie ostrości. Kolor ramki ustawienia ostrości zmieni na chwilę kolor na zielony, a następnie z powrotem na biały.

4. Dotknij , naciśnij klawisz **potwierdzenia/OK** lub naciśnij i przytrzymaj klawisz , aby rozpocząć nagrywanie.
5. Po zakończeniu nagrywania dotknij , naciśnij klawisz **potwierdzenia/OK** lub naciśnij i przytrzymaj klawisz .
6. Dotknij **Save** lub naciśnij przycisk **potwierdzenia/OK**, aby zapisać film wideo. Film zostanie zapisany w folderze **My Videos**.

Odtwarzanie filmu

W menu **Start** dotknij kolejno **MyItems** → karta **Video**. Film można także odtworzyć, dotykając  w dolnej części ekranu lub naciskając klawisz  przy włączonym ekranie podglądu kamery. Dotknij nazwę filmu, który chcesz odtworzyć.

Więcej informacji

Temat:	ródło informacji:
Programy w telefonie	Przewodnik użytkownika i pomoc elektroniczna. Aby wyświetlić pomoc elektroniczną, należy dotknąć kolejno Start → Programs → Help .
Dodatkowe programy, które można zainstalować w telefonie	Dysk CD-ROM dostarczony z telefonem.

Temat:	ródło informacji:
Łączenie i synchronizowanie informacji z komputerem	Przewodnik użytkownika lub pliki pomocy programu Microsoft ActiveSync na komputerze. Aby wyświetlić zawartość plików pomocy programu Microsoft ActiveSync Help, należy kliknąć ikonę ActiveSync na pasku zadań systemu Windows, a następnie kliknąć kolejno polecenia Open Microsoft ActiveSync → Help → Microsoft ActiveSync Help .
Ostatnie aktualizacje i szczegółowe informacje techniczne	Pliki ReadMe znajdujące się w folderze Microsoft ActiveSync na komputerze i na dostarczonym dysku CD-ROM z oprogramowaniem.
Najnowsze informacje dotyczące telefonu	Witryna pod adresem http://www.microsoft.com/windowsmobile/pocketpc .

Wyświetlanie Przewodnika użytkownika

Przewodnik użytkownika telefonu SGH-i750 dostarczono w formacie PDF. Znajduje się on na dysku CD-ROM User's Guide.

Przewodnik użytkownika telefonu SGH-i750 można wyświetlić w programie Adobe Acrobat. Umożliwia on przeglądanie przewodnika w różnych trybach podglądu, na przykład w układzie pojedynczych stron, stron sąsiadujących lub ciągłych — pozwala on także na wybór stopnia powiększenia, a także oferuje wygodne metody nawigacji, takie jak karty, miniatury, odnośniki i zakładki.

Można także wydrukować potrzebne strony bez konieczności przechowywania całego Przewodnika.

Otwieranie Przewodnika użytkownika

Do wyświetlenia Przewodnika użytkownika niezbędny jest program Adobe Acrobat. Jeśli na komputerze nie zainstalowano tego programu, należy go zainstalować z dysku CD-ROM User's Guide.

Aby otworzyć Przewodnik użytkownika:

1. Włóż dysk CD-ROM User's Guide do napędu CD-ROM komputera.

Jeśli instalacja nie zostanie rozpoczęta automatycznie, uruchom program Windows Explorer, wybierz napęd CD-ROM, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę **Setup**.

2. W oknie interfejsu wybierz kolejno **Manual** → **PDF Manual**.

Zostanie uruchomiony program Adobe Acrobat, po czym zostanie otwarty Przewodnik użytkownika.